


INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE, ÎNTREȚINERE ȘI MONTAJ A COPERTINEI RETRACTABILE

ALANIS

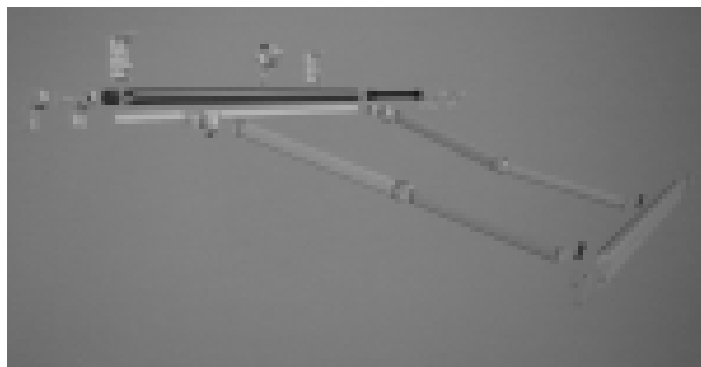

1. INSTRUMENTE AJUTĂTOARE:

- La lățimea copertinei de 5 m, 2 scări duble mobile de 2,5 m.
- La lățimea mai mare de 5 m, 3 scări duble mobile de 2,5 m.
- Mașină de găurit electrică.
- Burghiu pentru zidărie sau beton cu cap vidia.
- Nivelă de apă de min. 1 m.
- Fir cu plumb.
- Ruletă de 5 - 10 m.
- Prelungitor electric izolat la 220 V.
- Set chei fixe, șurubelnițe, imbusuri și altele.

2. MĂSURI DE PROTECȚIE LA MONTAREA OPERTINELOR RETRACTABILE



- Înainte de începerea montării se recomandă citirea cu atenție a instrucțiunilor de montare.
- La montarea copertinei de 5 m sunt necesare min. 2 persoane.
- Ghidați-vă după însemnările din prezentul ghid.
- Respectați regulile și indicațiile pentru montarea copertinei.
- Instrucțiunile de folosire și întreținere trebuie să fie accesibile tuturor persoanelor care vin în contact cu copertina.
- Instrucțiunile trebuie păstrate și pentru eventualitatea unei viitoare demontări.
- La montare folosiți scară dublă mobilă cu lanțul de protecție împotriva întinderii spontane și controlați dacă scara are garnituri de gumă la picioare împotriva alunecării.
- Folosiți numai aparate electrice și cabluri care corespund normelor de securitate.
- În cazul în care poziționarea copertinei necesită muncă la înălțimi apreciabile în care există pericol de cădere, montatorul sau grupul de montatori este obligat să respecte măsuri de protecție a muncii - să poarte centură de protecție sau să utilizeze schela de protecție conform prevederilor normelor de protecție a muncii.




- Nu demontați capeteii de pe brațele copertinei! Brațele copertinei sunt prevăzute cu arcuri interioare puternice, indispensabile la deschiderea copertinei.

3. FIXAREA CONSOLELOR DE SUSȚINERE



- La fiecare tip de copertină sunt livrate console de ancorare.
- La tipul **ALANIS** cantitatea de console este proporțională cu lățimea copertinei - min. 2 buc, sunt livrate cu șuruburi de consolidare și trebuie avut grijă să nu se piardă și să fie utilizate.
- În primul rând trebuie fixate consolele laterale însemnate cu litera A. Dacă este posibil, poziționarea lor trebuie să fie în așa fel, ca lungimea totală a profilului portant să depășească lateral 20 cm (L_1 , L_2). Poziționarea – distanța (L_3) celorlalte console (B) stabilim astfel: distanța dintre consolele laterale (A) împărțim egal în funcție de numărul de console rămase.

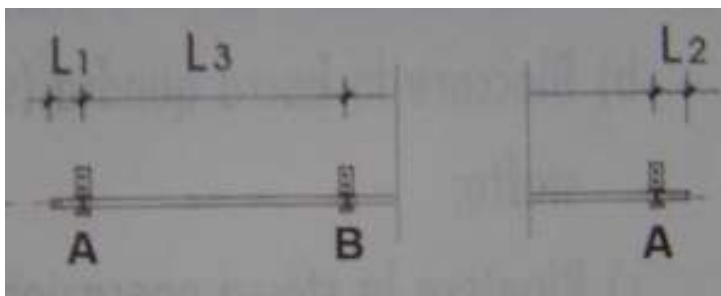

- Cu ajutorul nivelei de apă și a firului cu plumb controlăm nivelul și verticalitatea găurilor însemnate.
- **Atenție!** – la măsurarea poziționării consolelor în tavan sau în podea este necesară verificarea să nu aibă înclinație! În cazul în care există înclinație distanța consolelor în tavan sau în podea va fi diferită!
- Însemnăm și găurim min. 2 găuri laterale la fiecare consolă ca să fie asigurată fixarea și stabilitatea. Șuruburile de ancorare fixăm la urmă – eventual utilizăm spuma și lăsăm să se întărească în conformitate cu tehnologia de producție.





- Când se fac găuri trebuie avut în vedere ca adâncimea găurii să nu depășească 1,25 multiplu distanței de la capătul peretelui, dar partea de ancorare a șurubului trebuie să fie toată în perete. Deschiderea ancorei trebuie să fie în direcția grosimii mai mari – rezistenței peretelui.



Atenție ! dacă gaura nu este curățată de praf, scade rezistența de ancorare.

- Trebuie controlat dacă în locuri unde se fac găuri nu se află instalația electrică, țevi de apă sau instalația de încălzire.
- La șuruburile de ancorare fixate se montează console fixe.
- Scoatem copertina din ambalaj și o punem astfel, ca brațele retractabile să fie în partea de jos, având grijă să nu deteriorăm pânza copertinei și pregătim scările duble mobile lângă locurile unde fixăm copertina de perete.
- Împreună și concomitent ridicăm copertina și introducem profilul portant în consolele ancorate în perete.




4. POZIȚIA ȘI FIXAREA COPERTINEI PE CONSOLE



- Introducem șuruburile în găurile din consolă în așa fel ca să asigurăm profilul portant împotriva căderii, orientat de jos în sus. Controlăm distanța de la marginea copertinei până la consola laterală cca. 20 cm și fixăm poziția ei prin înșurubare cu cheia.

5. REGLAREA ÎNCLINAȚIEI COPERTINEI

- Copertina este reglată standard la 20 - 30°. Dacă dorim să schimbăm înclinația, procedăm în felul următor:
 - a) Derulăm pânza de pe cilindru.
 - b) Slăbim șuruburile de pe mecanismul de fixare a brațelor retractabile V1, V2.
 - c) Șurubul în partea fixă a mecanismului rotim până obținem înclinația dorită, dacă toleranța nu este satisfăcătoare, mutăm șurubul de fixare V2 în locașul următor al mecanismului.
 - d) Controlăm cu nivela cu apă profilul retractabil.
 - e) Înșurubăm șuruburile la mecanismul de fixare a brațelor retractabile V1, V2.
 - f) Rulăm pânza pe cilindru.

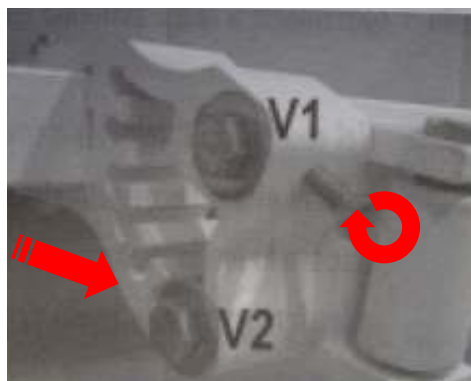

6. ACȚIONAREA COPERTINEI



- Deschiderea copertinei – prin rotirea manivelei introduse în mecanismul de transmisie se desface treptat pânza copertinei – este indicat ca la rotire manivela să fie paralelă cu mecanismul de transmisie și să nu se deterioreze locul mecanismului.
- Închiderea copertinei - rotirea manivelei în sens invers – se rulează pânza pe cilindru.
- În cazul acționării electrice înlocuim manivela prin acționare la buton sau prin telecomandă.



- La deschiderea sau închiderea copertinei întotdeauna să vă asigurați că în spațiul de acționare a copertinei nu se află persoanele pe care să le puneți în pericol!

7. ÎNTREȚINEREA



- Se poate afirma că, copertina prin tehnologia de fabricație nu necesită întreținere, singura atenție o necesită pânza, care se curăță când este uscată cu o perie moale.



- Atenție ! – Nu spălați pânza cu apă curată sau cu detergent!**
- În cazul udării pânzei - ploaie, scurgerea apei din balcoane, trebuie întreruptă alimentarea electrică și deschiderea totală a pânzei pe toată durata uscării!
 - Nu rulați pânza udă, nici nu o lăsați rulată, ca să nu se deterioreze pânza și să prindă mușcări!
 - Dacă persoana care are în întreținere copertina este expusă pericolului de cădere liberă, este obligatorie folosirea centurii de siguranță asigurată de o altă persoană sau montarea schelei.

8. MĂSURI DE SIGURANȚĂ



- Copertina este destinată exclusiv pentru protecție împotriva căldurii razelor solare în condițiile unui vânt moderat, asta însemnând 3 m / s. În cazul ploii, ninsorii sau vântului puternic recomandăm închiderea copertinei!



- **Atenție !** Copertina nu este destinată și nici construită pentru protecție împotriva condițiilor atmosferice cum ar fi : ploaia, grindina, ninsoarea și altele.
- În cazul în care nu aveți nevoie de copertină, țineți-o închisă, să nu fie supusă efortului inutil.
- Nu utilizați copertina în alte scopuri decât cele prevăzute în indicațiile de mai sus.
- Nu este permisă deschiderea prin derularea totală a pânzei (în cazul acționării manuale) poate interveni defectarea și pericolul rulării pânzei în sens invers. Pânza trebuie să se deruleze întotdeauna din partea de sus a cilindrului.
- La o pană de curent, la copertine cu acționare electrică în condițiile atmosferice neprielnice, pânza și structura metalică a copertinei vor fi ferite de stricăciuni cu toate mijloace posibile.
- În imediata apropiere a copertinei este interzisă manipularea cu focul deschis!
- La rularea pânzei se pot întâmpla accidente!
- Se poate da în folosință doar copertina complet echipată.

9. GARANȚIA ȘI SERVIS



- Garanția se referă la toate defecțiunile construcției și a materialului și este de 24 luni. Garanția pânzei la decolorare este de 5 ani.
- Clientul are dreptul la înlocuirea părților defecte, în afara cheltuielilor de ambalare și transport la o eventuală înlocuire.
- Garanția nu este prevăzută la defecțiuni cauzate de căderi, la defecțiuni din cauza manipulării greșite, prin nerespectarea regulilor de întreținere a copertinei după instrucțiunile din prezentul ghid. Garanția nu este prevăzută nici la defecțiuni cauzate de manipulare defectuoasă.
- O dată pe an trebuie controlate consolele din perete sau din tavan, dacă nu a intervenit slăbirea ancorării în timpul utilizării.
- Pentru alte întrebări și nelămuriri , vă rugăm să contactați direct firma de la care ați achiziționat produsul.
- La cererea de informații sau componente este necesar să specificați tipul și modul de acționare a copertinei.

PRINDEREA PE PERETE: ÎN TAVAN:

LĂȚIMEA ÎN CM:

DESCHIDEREA ÎN CM:

UNGHIU DE ÎNCLINARE
ÎN GRADE:


ACȚIONARE PARTEA STÂNGĂ DREAPTĂ



DENUMIREA
PÂNZEI:

CODUL:

TIP VOAL:



DATA VÂNZĂRII:

SEMNĂTURA
ȘI ȘTAMPILA
FURNIZORULUI: