


# INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE, ÎNTREȚINERE ȘI MONTAJ A COPERTINEI RETRACTABILE

## UNION

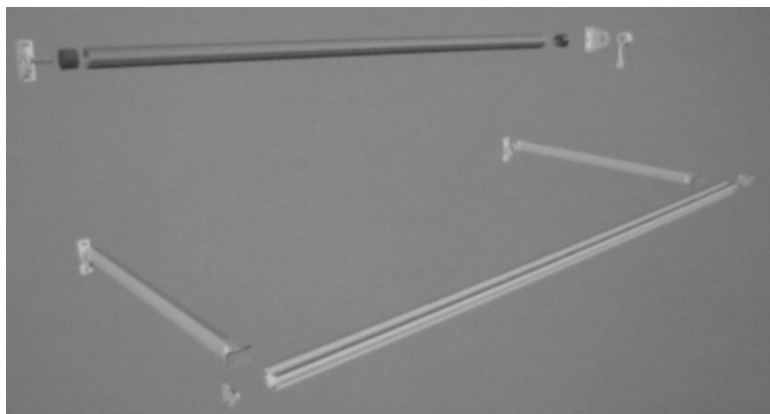

## 1. INSTRUMENTE AJUTĂTOARE:

- La lățimea copertinei de 5 m, 2 scări duble mobile de 2,5 m.
- Mașina de găurit electrică.
- Burghiu pentru zidărie sau beton cu cap vidia.
- Nivelă cu apă de min. 1 m.
- Fir cu plumb.
- Ruletă de 5 - 10 m.
- Prelungitor electric izolat pentru 220 V.
- Set de chei fixe, șurubelnițe, imbusuri și altele.

## 2. MĂSURI DE PROTECȚIE LA MONTAREA COPERTINELOR RETRACTABILE



- Înainte de începere a montării se recomandă citirea cu atenție a instrucțiunilor de montare.
- La montarea copertinei de 5 m, sunt necesare min. 2 persoane.
- Ghidați-vă după instrucțiunile din prezentul ghid.
- Respectați indicațiile și regulile pentru instalarea copertinei.
- Instrucțiunile de folosire și întreținere trebuie să fie accesibile tuturor persoanelor care vin în contact cu copertina.
- Instrucțiunile trebuie păstrate și pentru eventualitatea unei viitoare demontări.



- La montare folosiți scară dublă mobilă cu lanțul de protecție împotriva întinderii spontane și controlați dacă scara are garnitură de gumă la picioare împotriva alunecării.
- Folosiți numai aparate electrice și cabluri care corespund normelor de securitate.
- În cazul în care poziționarea copertinei necesită muncă la înălțimi apreciabile, montatorul sau grupul de montatori este obligat să respecte măsuri de protecție a muncii – să poartă centură de protecție și să folosească schela de protecție, conform prevederilor normelor de protecție a muncii.
- Nu demontați capetele de pe brațele copertinei! Brațele copertinei sunt prevăzute cu arcuri interioare puternice indispensabile la deschiderea copertinei.

### 3. MONTAREA CONSOLELOR DE SUSȚINERE



- La fiecare tip de copertină sunt livrate console de ancorare.
- La tipul **UNION** consolele sunt montate direct pe profil.

Distanța dintre ele se poate măsura precis și găurile pentru șuruburi de ancorare se însemnează la locul montării.

- Cu ajutorul nivelei de apă și a firului de plumb controlăm nivelul și verticalitatea găurilor însemnate.



- **Atenție !** – la măsurarea poziționării consolelor în tavan sau pe podea este necesară verificarea să nu aibă înclinație! În cazul în care există înclinație, distanța consolelor în tavan sau în podea va fi diferită !

- Însemnăm și găurim min. 2 găuri laterale la fiecare consolă ca să fie asigurată fixarea și stabilitatea. Șuruburile de ancorare fixăm la urmă – eventual utilizăm spuma și lăsăm să se întărească în conformitate cu tehnologia de producție .

- Când se fac găurile trebuie avut în vedere ca adâncimea găurii să nu depășească 1,25 multiplu distanței de la capătul peretelui, dar partea de ancorare trebuie să fie toată în perete. Deschiderea ancorei trebuie să fie în direcția grosimii mai mari – rezistenței peretelui.



**Atenție !** dacă gaura nu este curățată de praf, scade rezistența la ancorare.

- Trebuie controlat, dacă în locuri unde se fac găuri nu se află instalația electrică, țevi de apă sau instalația de încălzire.



- Două brațe laterale fixe la acest tip de copertină sunt livrate separat, fiindcă montarea lor se face direct în perete. Distanța lor este determinată de lățimea copertinei și se montează la distanță egală de la părțile laterale ale copertinei. Această distanță nu trebuie să depășească 1/3 din lățimea copertinei. Poziționarea verticală a brațelor este dată de lungimea brațelor mobile. La rularea totală a pânzei profilul retractabil trebuie să fie la același nivel cu cilindrul de rulare a pânzei copertinei.



- Brațele fixe trebuie să fie stabile și asigurate împotriva deșurubării.

## 4. MONTAREA COPERTINEI



- După scoaterea copertinei din ambalaj, protejăm pânza împotriva murdăririi cu o folie de plastic și pregătim scările duble mobile lângă locurile unde va fi montată copertina. La amândouă părți introducem pe șuruburi consolele copertinei. Introducem în perete și strângem puternic. În mecanismul de transmisie introducem manivela și prin rotire derulăm pânza. În profilul de ghidare retractabil introducem brațele și însemnăm pe perete găuri pentru șuruburi de ancorare a brațelor, cu respectarea indicațiilor date .
- Montăm brațele de șuruburi de ancorare și prin unghiul de înclinare a brațelor – prin derularea pânzei obținem umbrirea optimă a spațiului.

## 5. ACȚIONAREA COPERTINEI



- Deschiderea copertinei – prin rotirea manivelei introduse în mecanismul de transmisie se derulează treptat pânza copertinei – este indicat la rotire manivela să fie paralelă cu mecanismul de transmisie ca să nu deteriorăm locașul mecanismului.
- Închiderea copertinei - prin rotirea manivelei în mecanismul de transmisie în sens invers se rulează pânza pe cilindru.
- În cazul acționării electrice înlocuim manivela prin acționare la buton sau prin telecomandă.
- La deschiderea sau închiderea copertinei întotdeauna să vă asigurați că în spațiul de acționare a copertinei nu se află persoanele pe care să le puneți în pericol!



## 6. ÎNTREȚINEREA



- Se poate afirma că, copertina prin tehnologia de fabricație nu necesită întreținere, singura atenție o necesită pânza, care se curăță când este uscată cu o perie moale.  
**Atenție ! – Nu spălați pânza cu apă curată sau cu detergent!**



- În cazul udării pânzei - ploaie, scurgerea apei din balcoane trebuie întreruptă alimentarea electrică și deschiderea totală a pânzei pe toată durata uscării!
- Nu rulați pânza udă și nici nu o lăsați rulată, ca să nu se deterioreze pânza și să prindă mușcagii!
- Dacă persoana care are în întreținere copertina este expusă pericolului căderii libere, este obligatorie folosirea centurii de siguranță asigurată de o altă persoană sau montarea schelei.

## 7. MĂSURI DE SIGURANȚĂ



- Copertina este destinată exclusiv pentru protecția împotriva căldurii razelor solare, în condițiile unui vânt moderat, asta însemnând 3 m / s. În cazul ploii, ninsorii sau vântului puternic recomandăm închiderea copertinei!



- **Atenție !** Copertina nu este destinată și nici construită pentru protecție împotriva condițiilor atmosferice cum ar fi: ploaia, grindina, zăpada și altele.
- În cazul în care nu aveți nevoie de copertină, țineți-o închisă, să nu fie supusă efortului inutil.
- Nu utilizați copertina în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul ghid.
- Nu este permisă deschiderea prin derularea totală a pânzei ( în cazul acționării manuale ) poate interveni defectarea și pericolul rulării pânzei în sens invers. Pânza trebuie să se deruleze întotdeauna din partea de sus a cilindrului.
- La o pană de curent la copertine cu acționare electrică în condițiile atmosferice neprielnice, pânza și structura metalică a copertinei vor fi ferite de stricăciuni cu toate mijloace posibile.
- În imediata apropiere a copertinei este interzisă manipularea cu focul deschis !
- La rularea pânzei se pot întâmpla accidente !
- Se poate da în folosiință doar copertina complet echipată.

## 8. GARANȚIA ȘI SERVIS



- Garanția se referă la toate defecțiunile construcției și a materialului și este de 24 luni. Garanția pânzei la decolorare este de 5 ani.
- Clientul are dreptul la înlocuirea părților defecte, în afara cheltuielilor de ambalare și transport la o eventuală înlocuire.
- Garanția nu este prevăzută la defecțiuni cauzate de căderi, la defecțiuni din cauza manipulării greșite, prin nerespectarea regulilor de întreținere a copertinei după instrucțiuni din prezentul ghid. Garanția nu este prevăzută nici la defecțiuni cauzate de manipularea defectuoasă.
- O dată pe an trebuie controlate consolele din perete sau din tavan, dacă nu a intervenit slăbirea ancorării în timpul utilizării.
- Pentru alte întrebări și nelămuriri, vă rugăm să contactați direct firma de la care ați achiziționat produsul.
- La cererea de informații sau componente este necesar să specificați tipul și modul de acționare a copertinei.

**PRINDEREA PE PERETE:**

**ÎN TAVAN:**

**LĂȚIMEA ÎN CM :**

**DESCHIDEREA ÎN CM:**

**UNGHIUL DE ÎNCLINARE  
ÎN GRADE:**

**ACȚIONARE PARTEA: STÂNGĂ**


**DREAPTĂ**



**DENUMIREA  
PÂNZEI:**

**CODUL:**

**TIP VOAL:**



**DATA VÂNZĂRII:**

**SEMNĂTURA  
ȘI ȘTAMPILA  
FURNIZORULUI:**